


Kapacita
34 kg na polici

VČETNĚ
KOTEV

Obsah balení


Typ	Náhled	Mn.	Typ	Náhled	Mn.
1	(30 in.)	3	A		4
3	(15 in.)	22	D		6
4	(11 in.)	14	E		20
5	(39.5 in.)	4	J		2
8	(26.5 in.)	15	Y		1
kotvy		4	Z		6
lana		4			

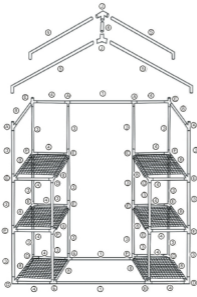

DŮLEŽITÉ Před sestavením zkontrolujte obsah balení.


USPOŘÁDEJTE DÍLY DO SKUPIN PODLE SEZNAMU V OBSAHU BALENÍ. ROZLOŽTE KRYT A ODLOŽTE JEJ NA STRANU.

- krok 1** 4xD 4xE 4x8 4x4 2x1 2xZ 8x3
Sestavte základnu z výše uvedených dílů. Jakmile je základna sestavena, pokračujte vzhůru pomocí částí uvedených v kroku 2.
- krok 2** 8xE 4x8 4x4 2xZ 8x3
Výše uvedené díly tvoří druhou úroveň. Po sestavení pokračujte podle následujícího kroku.
- krok 3** 6xE 2xD 4xD 4x4 6x3 2xZ
Výše uvedené díly tvoří třetí úroveň. Po sestavení pokračujte podle následujícího kroku.
- krok 4** 4xA 2xE 2x8 2x4 1x1
Výše uvedené díly tvoří čtvrtou úroveň. Po sestavení pokračujte podle následujícího kroku.
- krok 5** 4x5 2xJ 1x8
Výše uvedené díly tvoří pátou úroveň. Po sestavení umístěte krycí plachtu (Y) přes rám a připevněte.
- krok 6** Aby bylo možné rám sestavit, musíte vždy zatlačit na spojení dvou tyčí, čímž se vytvoří sila spojení (když je rám úplný, opakujte ze všech úhlů, jak je znázorněno na obrázku). Výsledkem bude těsnější a menší rám, umožňující snadné nasunutí skleníkového krytu.

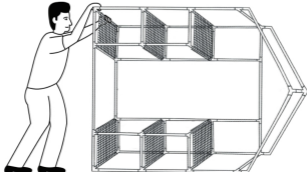


Návod na montáž kotevní sady

Krok 1 Zatlučte kotvy do země a umístěte je po všech čtyřech stranách skleníku.

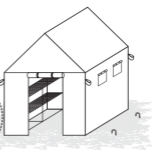

Krok 2 Připojte horní konec lana k popruhu na horní straně skleníku pro všechny 4 strany, jak je znázorněno na obrázku.

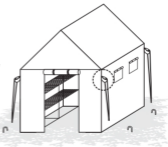

Krok 3 Vezměte druhý konec lana a protáhněte jej ohnutou stranou kotvy, jak je znázorněno na obrázku. Opakujte postup pro všechny čtyři strany.

